

AX AGULHAS VIBRADORAS Eléctricas



INSTRUÇÕES E CATÁLOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES

Manual number: 4700367319_POR_NO

Revision: 3



SUMÁRIO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
GERAL	6
DESENHO	6
DADOS TÉCNICOS	7
ELEMENTO VIBRATÓRIO	7
MANGUEIRA DE OPERAÇÃO	
CÓDIGOS DE ENCOMENDA	
OPERAÇÃO	8
PÔR A TRABALHAR	
VIBRAÇÃO DO CONCRETO	
MANUTENÇÃO	9
FERRAMENTAS DE TRABALHO	
LUBRIFICAÇÃO	9
BLOQUEAR APERTOS	9
DESMONTAR O VIBRADOR DA MANGUEIRA	10
ELEMENTO VIBRATÓRIO AX36 a 65	10
MANGUEIRA DE OPERAÇÃO AX36/40/48/56:	11
MANGUEIRA DE OPERAÇÃO AX65:	11
PEÇAS KITS	11
ELEMENTO VIBRATÓRIO	11
MANGUEIRA DE OPERAÇÃO	11
CATALOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES	12
Vibrating elements list	
Vibrating element AX36	14
Vibrating element AX40	15
Vibrating element AX48	
Vibrating element AX56	17
Vibrating element AX65	
Vibrating element AX65P	21
Operating hose and switch box AX36 and AX40 (from S/N 1006670)	23
Operating hose and switch box AX40 (up to S/N 1006669), AX48, AX56 and AX65	25
Operating hose and switch box AX36C and AX40C	27
Operating hose and switch box AX486C and AX56C	29
Operating hose and switch box AX40E, AX48E and AX56E	
Operating hose without switch box AX48AU	33
Operating hose without switch box AX65P	35
Spring absorber AX65P	37



File: 4700367319_POR_NO Page 3 / 38



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA





AVISO

Leia todos os avisos de segurança com o simbolo 🗘 e todas as instruções

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA SITUAÇÕES FUTURAS



Aviso Geral de Segurança

AREA DE TRABALHO

Mantenha a area de trabalho limpa e livre. Bancadas em desordem e àreas escuras convidam a acidentes.

Não utilizar as ferramentas em atmosferas explosivas nem na presença de liquidos inflamáveis, gases ou poeiras. As ferramentas podem criar faiscas e originar acidentes.

Mantenha os espectadores, crianças e visitas longe das ferramentas, quando em operação. A distracção pode causar perda de controle.



Aviso Geral de Segurança

SEGURANÇA ELÉCTRICA

As fichas das ferramentas devem coincidir com as tomadas. Nunca altere as fichas. Não utilize qualquer adaptador com linha terra. Fichas não modificadas e tomadas correctas reduzem o risco de choque eléctrico.

Evitar o contacto com superficies terra, como tubos, radiadores e refrigeradores. Existe um aumento de risco de choque eléctrico quando existe contacto à terra.

Não expôr as ferramentas à chuva. Áqua nas ferramentas potencia o risco de choque eléctrico.

Não abusar do cabo. Não usar o cabo para carregar as ferramentas ou puxar das tomadas. Mantenha o cabo afastado do calor, oleo, partes móveis e aguçadas. Cabo danificado potencia o risco de choque eléctrico.

Quanto trabalhar no exterior, utilize extensões próprias para esse fim. O uso de cabos próprios reduz o risco de choque eléctrico.

Se operar as ferramentas em locais com névoa, utilizar o dispositivo de protecção (RCD). O uso do dispositivo RCD reduz o risco de choque eléctrico.



Aviso Geral de Segurança

SEGURANÇA DO PESSOAL

Esteja Alerta, verifique o que faz e utilize bom senso quando utiliza as ferramentas. Não utilize as ferramentas se estiver fatigado ou sobre efeito de drogas , bebidas alcoólicas ou medicação. Um momento de menor Atenção durante a operação pode resultar em sérios danos pessoais.

Deve sempre usar equipamento de protecção. Use sempre protectors para os olhos. Equipamento de protecção como a máscara, sapatos com biqueira de aço, capacete e protecções auriculares, usados correctamente, reduzem os riscos de danos pessoais.

Prevenir arranques intencionais. Assegure-se que a ferramenta está em off antes de ligar à corrente ou à bateria, transportá-la ou carregá-la.. Transporte a ferramenta com o dedo no interruptor para evitar acidentes.

Remover chaves de ajuste e interruptores nates de ligar a ferramenta. A chave que está acoplada do lado esquerdo pode causar danos pessoais.

Não se exceda. Mantenha um bom posicionamento durante a operação. Tisto permite um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.

Vista-se correctamente. Não vista roupa demasiadamente larga nem use joias. Mantenha o seu cabel, roupa e luvas longed as partes móveis. Roupas largas, jóias, ou cabelo longo podem ser apanhados pelas partes movies.

File: 4700367319 POR NO Page 4 / 38



MANUAL DE INSTRUÇÕES - AX

Se fornecidos aparelhos para a ligação à extracção do pó, assegure-se que são ligados e utilizados correctamente. Usar um collector de pó pode reduzir todos os riscos.



Aviso Geral de Segurança

UTILIZAÇÃO E MANUNTENÇÃO DA FERRAMENTA

Não force a utilização da ferramenta. Utilize a ferramenta mais correcta para cada aplicação. A ferramenta correcta fará um melhor trabalho e mais seguro para o que foi designado.

Não utilize a ferramenta se não puder utilizar o interruptor on/off. Qualquer ferramenta que não possa utilizar o interruptor on/off é perigosa e deve ser reparada.

Desligue a ficha da tomada ou da bateria antes de fazer qualquer ajustamento, mudança de acessórios ou armazenar a ferramenta. Estas medidas preventives reduzem o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.

Armazene as ferramentas fora do alcance das crianças e não autorize a utilização a pessoas que não tenham qulaquer conhecimento sobre a utilização das ferramentas. As ferramentas são perigosas nas mãos de pessoas que não tenham qualquer instrução.

Faça uma manuttenção às ferramentas. Verifique o alinhamento das partes movies, fracturas ou otras que possam afectar o bom funcionamento da ferramenta. se avariada a ferramente deve ser reparada antes de utilizada. Muitos acidentes são causados por má manutenção.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Uma manutenção apropriada nas ferramentas de corte, facilita o seu controle e evita um desgaste prematuro.

Utilizar a ferramenta, acessórios, bits, etc, de acordo com as instruções, tendo em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser executado. A utilização da ferramenta para operações diferentes das recomendadas podem resultar em situações arriscadas.



Aviso Geral de Segurança

SERVIÇO

O Serviço da ferramenta deve ser executado por pessoal qualificado e devem utilizar sempre peças de reposição originais. Isto assegurará que a ferramenta é mantida correctamente.

File: 4700367319 POR NO Page 5 / 38



GERAL

As agulhas eléctricas AX da **DYNAPAC** foram concebidas para proporcionar condições de trabalho confortáveis associadas a um bom efeito de vibração no betão.

Além disso, estão equipadas com um motor altamente eficaz que consome pouca energia.

Isso significa que as agulhas AX permitem o uso de conversores pequenos e leves, o que proporciona uma redução do investimento.



Os dispositivos eléctricos e eléctrónicos podem conter substâncias perigosas. Não as deite fora, mas pode eliminá-las de acordo com as directivas ambientais do Pais.

De acordo com as Normas Europeias Comunitárias 2002/95/CE e 2002/96/CE.

O manual original é em Inglês.

DESENHO

As agulhas AX compreendem:

- Um elemento vibratório feito de um tubo rijo, no qual estão colocados o motor eléctrico de 3 fases, as massas excêntricas de aparafusar, o rolamento de esferas blindado, central, de alta capacidade, a calote da extremidade e o bocal. Um rotor helicoidal de cobre em óleo gerou um efeito vibratório impressionante e um arranque 100% fiável em qualquer tipo de consistência de betão. A protecção térmica nos rolamentos em todas as três fases faz das AX um dispositivo de segurança extremamente fiável.
- Uma mangueira de operação incluindo:
 - Uma mangueira
 - Uma caixa de distribuição manual
 - Um cabo eléctrico
 - Uma tomada

Muitas opções estão disponíveis:

- Especial comprimentos de mangueira;
- Tipos com cana-de-rígida: Curto (0,5 m), comprimento (1m) AX-C;
- Tipos com tampas Elastomere AX-R;
- Tipos com alça ergonômica AX-E;
- Agulhas eléctricas Slip forma: AX48AU;
- Agulhas eléctricas paver concreto: AX65P.



DADOS TÉCNICOS

ELEMENTO VIBRATÓRIO

Elemento vibratório	AX36	AX40	AX48	AX56	AX65
Diâmetro mm - (pol.)	38	40 - (1,58)	48 - (1,90)	56 - (2,20)	65 - (2,56)
Comprimento mm - (pol.)	322	320 - (12,59)	350 - (13,78)	380 - (14,96)	410 - (16,14)
Peso líquido kg - (lib.)	2.1	2,1 - (4,7)	4.1 - (9,1)	5,1 - (11,2)	7,7 - (17)
Amplitude mm - (pol.)	2.1	2,5 - (0,095)	2.7 - (0,10)	3,1 - (0,11)	3,4 - (0,12)
Rotação (r.p.m)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Frequência (Hz)	200	200	200	200	200
Potência (W)	300	240	560	770	1160
Voltagem (V)	42	42 / 115	42 / 115	42 / 115	42 / 115
Fases	3	3	3	3	3
Corrente (A) a 42V/115V	6.2	4,5 / 1,7	10 / 3,7	11,7 / 4,5	19 / 7
Nível de ruído dB(A)*	70	78	76	79	79
Aceleração efect. (m/s2)**	3.90	3,50	2,26	4,38	4,11

^{*} Nível de ruído de um UF81, medido no ar, a 1m da agulha dB(A), conforme ISO 6081.

MANGUEIRA DE OPERAÇÃO

	AX36	AX40	AX48	AX56	AX65
Mangueira A					
Peso kg –(lib.)	10.9 - (24)	10,9 - (24)	10,9 - (24)	10,9 - (24)	10,9 - (24)
Comprimento da. mangueira m - (pés)	5 - (16.4)	5 - (16,4)	5 - (16,4)	5 - (16,4)	5 - (16,4)
Comprimento do cabo m - (pés)	10 - (32.8)	10 - (32,8)	10 - (32,8)	10 - (32,8)	10 - (32,8)
Tomada	EEC	CEE	CEE	CEE	CEE
Mangueira E					
kg –(lib.)	-	6 – (13.2)	6 – (13.2)	6 – (13.2)	-
Comprimento da. mangueira m - (pés)	-	0.470 - (1.54)	0.470 - (1.54)	0.470 - (1.54)	-
Comprimento do cabo m - (pés)	-	15 - (49.2)	15 - (49.2)	15 - (49.2)	-
Tomada	-	EEC	EEC	EEC	-

IMPORTANTE

As informações acima são apenas uma descrição genérica, não são garantidas nem contêm nenhuma garantia de qualquer espécie.

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

	42 V		
TYPE A	STANDARD		
AX40	4700367284		
AX48	4700367285		
AX56	4700367286		
AX65	4700367287		
TYPE C	RIGID CANE		
AX36C-500	4812050443		

File: 4700367319_POR_NO Page 7 / 38

^{**} Aceleração efectiva em carga de um UF81, medido no ar, a 1m da extremidade da agulha (m/s²), conforme **ISO 5349.**



	42 V			
AX36C-1000	4812050444			
AX40C-500	4812050445			
AX40C-1000	4812050446			
AX48C-500	4812050447			
AX48C-1000	4812050448			
AX56C-500	4812050449			
AX56C-1000	4812050450			
TYPE E	ERGONOM	IC HANDLE		
AXE40	4812050451			
AXE48	4812050452			
AXE56	4812050453			
TYPE R	ELASTOME	RE END CAP		
AX36R	4812050454			
AX40R	4812050455			
AX48R	4812050456			
AX56R	4812050457			
AX65R	4812050520			
TYPE AU	SLIP	RING		
AX48AU	4812050458			
TYPE P	CONCRETE PAVER			
AX65P	4812050459			

OPERAÇÃO



ATENÇÃO

Não corra o vibrador por longos períodos de tempo quando não estão submersas em betão Não bater a cabeça no chão vibrador

Não permitir que o vibrador cabeça para estar em contacto com o fundo do molde ou o reforço da barra durante longos períodos de tempo

Não utilize o poker para mover lateralmente o betão

PÔR A TRABALHAR

Ligar a agulha vibratória a um conversor de frequência ou a um gerador de alta frequência

Não sobrecarregar o conversor ou o gerador com demasiadas ligações de agulhas vibratórias.

O total da corrente das agulhas vibratórias não pode exceder a corrente secundária do conversor ou do gerador.

Primeiro, pôr a trabalhar o conversor ou o gerador e depois premir o interruptor da agulha vibratória.

NÃO PÔR A TRABALHAR O CONVERSOR OU O GERADOR COM O INTERRUPTOR DA AGULHA LIGADO.

Para parar, desligar primeiro a agulha vibratória e depois o conversor ou o gerador.

VIBRAÇÃO DO CONCRETO


Deitar uniformemente o betão em camadas de 30-50 cm na cofragem.

NÃO USAR A AGULHA VIBRATÓRIA PARA ESPALHAR O BETÃO.

File: 4700367319 POR NO Page 8 / 38



Vibrar sistematicamente. Inserir na vertical a agulha vibratória 30 - 50 cm no betão distando as inserções 8-10 vezes o diâmetro do tubo. Penetrar o vibrador cerca de 15 cm na camada de baixo mais próxima para assegurar que as várias camadas se misturem bem.

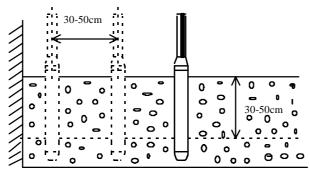

O betão estará perfeitamente vibrado quando a área à volta do vibrador se torna brilhante e não aparecerem na superfície grandes bolhas de ar. Isto leva normalmente cerca de 10 - 20 segundos. Retirar o vibrador devagar de maneira a que o betão tenha tempo de encher a cavidade deixada pelo vibrador.

MANUTENÇÃO

REGRAS DE SEGURANÇA, LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR!!

- 👃 A máquina deve ser utilizada para as aplicações definidas por pessoas qualificadas.
- + Observe e siga todas as instruções de funcionamento e manutenção.
- Nunca utilize a máquina se esta estiver danificada.
- 👃 A reparação da máquina deve ser realizada por um electricista qualificado.

As agulhas AX não precisam de manutenção especializada. Contudo é essencial verificar periodicamente os componentes eléctricos: as ligações, os cabos, a tomada e o interruptor. Reparar ou substituir o que estiver danificado. Estas inspecções evitam, muitas vezes, desmontar o elemento vibratório sem ser necessário.

As agulhas AX36/40/AX48/AX56/AX65 são lubrificadas com óleo (ver "Manutenção/Lubrificação").

A calote da extremidade das agulhas AX36/40/AX48/AX56/AX65 encontra-se colada (ver "Manutenção/Bloquear apertos").

NÃO UTILIZAR JACTO DE ÁGUA A ALTA PRESSÃO PARA LIMPAR AS PEÇAS ELÉCTRICAS (tomada , cabo , caixa de distribuição)

FERRAMENTAS DE TRABALHO

Não é necessária qualquer ferramenta especial.

LUBRIFICAÇÃO

ELEMENTO VIBRATÓRIO	ÓLEO: SHELL T46 QUANTIDADE POR ELEMENTO VIBRATÓRIO (cm³)
AX36	5
AX40	5
AX48	10
AX56	15
AX65	20

BLOQUEAR APERTOS

A tampa do fundo é fixada com cola no tubo.

Antes de colocar a nova tampa, limpe cuidadosamente as roscas na tampa e no tubo. As peças devem estar perfeitamente secas, sem óleo, massa consistente, etc.

Em seguida, coloque 4 fios de cola sobre a rosca da tampa de fundo, perpendicularmente à rosca, ao longo

File: 4700367319 POR NO Page 9 / 38



de todo o comprimento da rosca. Não coloque cola dentro do tubo. Enrosque a tampa com o momento de aperto abaixo indicado. Em seguida, deixe a cola a polimerizar durante 6 horas antes de utilizar.

Elemento vibratório	Momento de aperto / Colagem
	Calote da extremidade 1: 170Nm + Loctite 638
A V 20	Bocal 3: 120Nm + Loctite 243
AX 36	Parafuso 11: 5Nm
	Porca 15: Loctite 243
	Calote da extremidade 1: 170Nm + Loctite 638
AX 40	Bocal 3: 120Nm + Loctite 243
AX 40	Parafuso 11: 5Nm
	Porca 15: Loctite 243
	Parafuso 22: Loctite 243
	Calote da extremidade 1: 350Nm + Loctite 638
AX 48	Bocal 3: 200Nm + Loctite 243
700 40	Parafuso 11: 8Nm
	Porca 15: Loctite 243
	Parafuso 22: Loctite 243
	Calote da extremidade 1: 520Nm + Loctite 638
AX 56	Bocal 3: 250Nm + Loctite 243
7000	Parafuso 11: 8Nm
	Porca 15: Loctite 243
	Parafuso 22: Loctite 243
	Calote da extremidade 1: 750Nm + Loctite 638
AX 65	Bocal 3: 250Nm + Loctite 243
7.5.4.00	Parafuso 11: 20Nm
	Porca 15: Loctite 243
	Parafuso 22: Loctite 243

Nota: consulte as páginas das peças sobressalentes.

DESMONTAR O VIBRADOR DA MANGUEIRA

- 1. Prender o vibrador num torno de tubos forte.
- 2. Cortar o aro "Band It" da mangueira de operação.
- 3. Puxar a mangueira para a retirar do bocal.
- 4. Deslizar a borracha de protecção da mangueira dos terminais.
- 5. Cortar o isolamento térmico e desligar os terminais do AX40 a 65.

ELEMENTO VIBRATÓRIO AX36 A 65

DESMONTAR:

- 1. Desaparafusar a calote da extremidade (1) do estator/tubo (2) (rosca à direita). O estator está colado ao tubo (2). Por isso se o estator tiver de ser substituído aconselha-se a encomendar da DYNAPAC o tubo e o estator colados juntos.
- 2. Desapertar a porca (15) e retirar a (14) e (18).
- 3. Desaparafusar o bocal (3) (rosca à direita).
- 4. Retirar o rotor (5) usando um tirante conveniente e um maço para o empurrar suavemente do apoio do rolamento (6). Então os excêntricos, anéis de retenção e os rolamentos são facilmente removíveis.
- 5. Retirar o apoio do rolamento (6) pela parte de trás do tubo usando o mesmo método. Depois, é fácil retirar o rolamento (8).

MONTAR:

Proceder na ordem inversa após a limpeza de todas as peças.

As peças danificadas e os "Orings" têm de ser substituídos sistematicamente.

Encher o elemento vibratório com óleo (consultar "Manutenção/Lubrificação" para obter indicações quanto ao tipo/quantidade de óleo).

File: 4700367319 POR NO Page 10 / 38



MANGUEIRA DE OPERAÇÃO AX36/40/48/56:

DESMONTAR:

- 1. Cortar os grampos (1) e (14) da mangueira nas duas extremidades da caixa de distribuição.
- 2. Remover a tampa da caixa de distribuição e desligar todos os fios do interruptor.
- 3. Cortar o colar (24).
- 4. Retirar a mangueira da caixa de distribuição.
- 5. Retirar o cabo de bloqueio e puxar para fora os fios da mangueira do lado da caixa de distribuição.
- 6. Retirar o suporte do cabo da caixa de distribuição e desaparafusar o casquilho.
- 7. Retirar o cabo.
- 8. Desaparafusar o interruptor.

MONTAR:

Proceder na ordem inversa e, se necessário, substituir a membrana (7).

Utilizar ar comprimido para soprar um cabo para o interior da mangueira a partir da caixa de distribuição. Fixar o cabo à armadura dos fios e introduzir a armadura na mangueira.

MANGUEIRA DE OPERAÇÃO AX65:

DESMONTAR:

- 1. Cortar os grampos (1) e (14) da mangueira nas duas extremidades da caixa de distribuição.
- 2. Remover a tampa da caixa de distribuição e desligar todos os fios do interruptor,
- 3. Cortar o colar (4).
- 4. Retirar a mangueira da caixa de distribuição.
- 5. Retirar o cabo de bloqueio e puxar para fora os fios da mangueira do lado da caixa de distribuição.
- 6. Retirar o suporte do cabo da caixa de distribuição e desaparafusar o casquilho.
- 7. Retirar o cabo.
- 8. Desaparafusar o suporte do interruptor e o interruptor.

MONTAR:

Proceder na ordem inversa e, se necessário, substituir a membrana (10).

Utilizar ar comprimido para soprar um cabo para o interior da mangueira a partir da caixa de distribuição. Fixar o cabo à armadura dos fios e introduzir a armadura na mangueira.

PEÇAS KITS

ELEMENTO VIBRATÓRIO

AX36	4700187998
AX40	4700365597
AX48	4700365598
AX56	4700365599
AX65	4700365600

MANGUEIRA DE OPERAÇÃO

AX36/AX40	4812050595
AX48/56	4700183903
AX65	4700367796

File: 4700367319 POR NO Page 11 / 38



CATALOGO DE PEÇAS SOBRESSALENTES

RESERVDELSTÄLLNING

Följande uppgifter ska lämmas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel :

- 1. Maskintyp.
- 2. Maskinens seriunmmer.
- 3. Antal av önskad reservdel.
- 4. Reserdelens artikelnummer.
- 5. Reservedelens benämning.
- 6. Måttupgifter vid beställning av metervara.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen:

- 1. Mashinentyp.
- 2. Herstellungsnummer.
- 3. Bestellmenge. (Quantity)
- 4. Ersatzteilbenennung. (Part N^o)
- 5. Ersatzteilbenennung. (Description)
- 6. Massangaben bei Bestellung von Meterware.

PEDIDO DE RECAMBIOS

Para evitar errores en las entregas, deberá indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de recambios :

- 1. Tipo de máquina.
- 2. Número de serie.
- 3. Cantidad de piezas deseadas. (Quantity)
- 4. Número de artículo de la pieza de recambio. (Part Nº)
- 5. Denominación de la pieza. (Description)
- 6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se expide por metros.

ORDERING SPARE PARTS

To avoid errors in delivery, please give the following information when ordering spare parts:

- 1. Type of machine.
- 2. Machine serial number.
- 3. Quantity required.
- 4. Part number.
- 5. Parts description.
- 6. Dimensions when ordering per length.

ORDINI DI RICAMBI

Per evitare errori nelle consegne di ricambi, Vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell'ordinazione:

- 1. Tipo di macchina.
- 2. Numero di serie della macchina.
- 3. Quantitá dei pezzi desiderati. (Quantity)
- 4. Numero di codice del pezzo. (Part Nº)
- 5. Descrizione del pezzo di ricambio. (Description)
- 6. Misura, in caso di ordine per metro.

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d'éviter toute erreur de livraison :

- 1. Type de machine.
- 2. Numéro de série.
- 3. Quantité désirée de pièce de rechange. (Quantity)
- 4. Numéro de la pièce de rechange. (Part N^o)
- 5. Description de la pièce de rechange. (Description)
- 6. Longueur en cas de commande par mètre.

SPARE PARTS RANTENERKLÄRUNG

Note: To place spare parts order, use:

- The serial number of the machine.
- The description and the part number

VIBRATING ELEMENTS LIST

Vib	rating elements 42V-3-200Hz
4812050334	Vibrating element AX36 42V-3-200Hz
4700367292	Vibrating element AX40 42V-3-200Hz
4700367293	Vibrating element AX48 42V-3-200Hz
4700367294	Vibrating element AX56 42V-3-200Hz
4700367295	Vibrating element AX65 42V-3-200Hz
Vib	rating elements 115V-3-200Hz
4700367296	Vibrating element AX40 115V-3-200Hz
4700367297	Vibrating element AX48 115V-3-200Hz
4700367298	Vibrating element AX56 115V-3-200Hz
4700367299	Vibrating element AX65 115V-3-200Hz
Vibrating (elements for rigid cane 42V-3-200Hz
4812050522	Vibrating element AX36C 42V-3-200Hz
4812050523	Vibrating element AX40C 42V-3-200Hz
4812050524	Vibrating element AX48C 42V-3-200Hz
4812050525	Vibrating element AX56C 42V-3-200Hz
Vibrating elem	ents for devibrated handle 42V-3-200Hz
4700367292	Vibrating element AX40E 42V-3-200Hz
4700367293	Vibrating element AX48E 42V-3-200Hz
4700367294	Vibrating element AX56E 42V-3-200Hz
Vibrating elem	ents for devibrated handle 115V-3-200Hz
4700367296	Vibrating element AX40E 115V-3-200Hz
4700367297	Vibrating element AX48E 115V-3-200Hz
4700367298	Vibrating element AX56E 115V-3-200Hz
Vibrating eler	nents with rubber end cap 42V-3-200Hz
4812050526	Vibrating element AX36R 42V-3-200Hz
4812050527	Vibrating element AX40R 42V-3-200Hz
4812050528	Vibrating element AX48R 42V-3-200Hz
4812050529	Vibrating element AX56R 42V-3-200Hz
4812050530	Vibrating element AX65R 42V-3-200Hz
Vibrating eleme	nts for concrete paver poker 42V-3-200Hz
4812050596	Vibrating element AX65P 42V-3-200Hz
Vibrating ele	ments for slip form poker 42V-3-200Hz
4812050597	Vibrating element AX48AU 42V-3-200Hz

		I		<u> </u>	
		OF INC US 3A	AX36 42V	AX36C 42V	AX36R 42V
Ref.	Description	P/N =	Qty	Qty	Qt
1	End cap	4700187941	<u> </u>	1	
<u>-'A</u>	Elastomer end cap	4700137141	UKP	OKA	
2	Stator tube	4700187937	5 A ¹	1	1
2	End piece	4812050333	1	-	,
3	End piece	4700137174	8100	1/ 1/	/A
4	Excenter	4700187942	2	2	2
5	Rotor	4700187938	TIA	MISE	S
6	Bearing holder	4700187943	1	1	
7	Bearing*	4700186841	KP	KA	
8	Bearing*	4700181657	א לאכ	1921	15
9	Ring*	4700181659	1	1	
11	Screw	4700186054	2	2	2
12	Washer	4700367896	2	2	2
13	O Ring*	4700160316	RPO F	KA1	OR
14	Rubber gasket*	4700186799	5411	1,	
15	Thrustscrew	4812050332	940	MAKE	
15	Participation	4700186262	ОДА	lośc	-
16	Hose**	4700183320	0.06m	0.075m	0.0
17	Terminal*	4700107976	=3	2 3 3	<u> </u>
18	Flexible sheathing*	4812050331	1		1
	r lexible sileatiling	4700186842	ДИН	= 1 /	Я.
19	Thrusting	4812050392		NII-A	1
19	musung	4700186273		NIA	_

Parts marked: * are included in maintenance kits.

Thermo insulating*

Sign plate

Screw

For pokers **UP TO S/N 977029** the tube stator and the rotor have to be replaced together. The previous tube stator cannot be delivered anymore.

EC / EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
PEГИСТРИРАНЕ / BESTEMMELSE OM EFINKORPORATION / DECLARACION DE

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

LIEFERANTENERKLÄRUNG

EG

VIBRATING ELEMENT AX40

	VIBRATING ELEMENT AX40							
	VIBRATING A ELEMENTS	РАЦИЯ LSE O	AX40 42V	AX40 115V	AX40C 42V	AX40E 42V	AX40E 115V	AX40R 42V
Ref.	Description	P/N	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty
1	End cap	4700367300	1	941	1	110	141	A
ĊE	Elastomer end cap	4700364520	Pac	DA	-	-	LEN	\mathbf{D}^{1}
2	Stator tube	4700117340	1		1	1	-	1
V A	Stator tube	4700117341	RA	FS1 (0)ON	/ - //	1	U-Tl
2	End pioco	4700364526	1	1	-	1	1	1
3	End piece	4700137621	FA	-	A ₁ V	ISES	5 T-A	-
4	Excenter	4700367304	2	2	2	2	2	2
5	Rotor	4700117322	1	Y ₁ N	FYR	1	1	4
6	Bearing holder	4700364529	E115		ATC	5 ¹ L I	1	17
7	Bearing*	4700186841	1	1	1	1	1	1
8	Bearing*	4700181657		1		1	1	1
9	Ring*	4700181659	1	1	1	1	1	1
11	Screw A A	4700186054	2	2	2	2	2	2
12	Washer	4700367896	2	2	2	2	2	2
13	O Ring*	4700160321	91	170	1	1	1-7	1
14	Rubber gasket*	4700186799	1 —	<u>c</u> bi		Ś	1	E C1
15	Thrustscrew	4700186262	1	1	1	1	1	1
16	Hose**	4700183320	0.08m	0.08m	0.075m	0.08m	0.08m	0.08m
17	Terminal*	4700107976	3	3	3	3	3	3
18	Flexible sheathing*	4700186842	Б1Б	1	1	1	1	36
19	Thrusting	4700186273	71×	1	_1	1	1	1
20	Sign plate	4700184482	1	1	1	1	1	1
22	Screw	4700181862	1	1	1112	11-W	1	C1
23	Thermo insulating*	4700110164	3	3	3	3	3	3
	<u> </u>							

Parts marked: * are included in maintenance kits.

For pokers **UP TO S/N 977029** the tube stator and the rotor have to be replaced together. The previous tube stator cannot be delivered anymore.

EC / EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ / BESTEMMELSE OM EF-INKORPORATION / DECLARACION DE

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

VIBRATING ELEMENT AX48

		ГІОN АРАЦІ	AX48 42V	AX48 115V	AX48AU 42V	AX48C 42V	AX48E 42V	AX48E 115V	AX48R 42V
Ref	Description	P/N	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty
10	End cap	4700367301	1	Nic	1		1	1	A -I
,	Elastomer end cap	4700364521	_						1
2	Stator tube	4700137629	UR	OOF	1	1	1	END	
		4700137630	-	1	-	-	-	1	-
3	End piece	4700137627	_AR	ATS) N /	V14	1	
		4700137633	-	- 5 3/		1		- 15	-
4	Excenter	4700367305	2	2	2	2	2	2	2
5	Rotor	4700364534		140	D ¹ D	n 🗗 🗚	T 10	1	1
6	Bearing holder	4700137628	1	1	1	1	1	1	1
7	Bearing*	4700186821	1	NIC	MA	T03		1	1
8	Bearing*	4700181657	1	1	1	1	1	1	1
9	Ring*	4700181659	1		1	<u> </u>	1	1	1
10	Retaining ring*	4700185949	1	1	1	1	1	1	1
11	Screw	4700500075	2	2	2	2	2	2	2
12	Washer	4700367897	2	2	2	2	2	2	2
13	O Ring*	4700160015	1	1	1	1	1	1	1
14	Rubber gasket*	4700186799	1	71 G		IOŚ	G 1	1=(1
15	Thrustscrew	4700186262	1	1	1	1	1	1	1
16	Hose**	4700183321	0.08m	0.08m	0.08m	0.08m	0.08m	0.08m	0.08m
17	Terminal*	4700107976	3	3	3	3	3	3	3
18	Flexible sheathing*	4700186842	9-5	21	1	1	1	1	1
19	Thrusting	4700186273	1	1	1 -	1 4	1	1	1
20	Sign plate	4700184482	1	1	1	1	1	1	1
22	Screw _ /\ P\/\	4700181862	1	1	1_	UCI	1/	1	1
23	Thermo insulating*	4700110164	3	3	3	3	3	3	3
24	Shaft GG	4700187836	EKL	ARA	T-IC	N1 E	G -/	URE	ETIC
25	Washer	4700187837			Ni-	1	Diz		
26	Shock absorbeur	4700187838				1	KK	-AK	UNG
27	Washer	4700187839				(a)		Б-А-	
28	Retaining ring	4700151035	7			1		'AA	
29	Slotted nut	4700187840	-	Jalle	КП		11-49	-	-3/

Parts marked: * are included in maintenance kits.

For pokers **UP TO S/N 977029** the tube stator and the rotor have to be replaced together. The previous tube stator cannot be delivered anymore.

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

VIBRATING ELEMENT AX56

		ОF II ДИЯ 3	AX56 42V	AX56 115V	AX56C 42V	AX56E 42V	AX56E 115V	AX56R 42V	EC /
Ref.	Description	P/N	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	ION /
-1	End cap	4700367302	1	1	1	1	1		
G'L	Elastomer end cap	4700364522	46	DK	PO	K.A	6.10	1	A LA
2	Stator tube	4700364569	15	A	1	1		1	DIIGE
_	Stator tube	4700364518		1	-	-	1	-	
S ₃	End piece	4700364538	1	1	ON	/1	1	1	JTUS
3	End piece	4700187684	-	-	1	-	-		
4	Excenter	4700367306	2	2	AYY	2	2	2	
4	Excenter	4700187736	0-0	D.B.	2	A		-	
5	Rotor	4700364540	1	1	1	1	1	1	CE /
6	Bearing holder	4700364541	5 10	1	1	1	1	1	ik /
7	Bearing*	4700186810	1	1	1	1	1	1	
8	Bearing*	4700182472	1	(1)	11	1	1	/ 1	EK
9	Ring*	4700182473	1	1	1	1	1	1	
10	Retaining ring*	4700183339	Q ₁ R	10	1.4	1	D1	1	CE
11	Screw	4700500015	2	2	2	2	2	2	DIMA
12	Washer	4700367897	2	2		2	2	2	KING
	Washer E D T V E I V /	4700604003	76	on	2	Śc	-	1	c /
13	O Ring*	4700160015	1	1	1	1	1	1	5
14_	Rubber gasket*	4700186799	1 N	10	-1 V	1	A1	1	CE /
15	Thrustscrew	4700186262	1	1	1	1	1	1	
16	Hose**	4700183321	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	3 C /
17	Terminal*	4700107976	3	3	3	3	3	3	/
18	Flexible sheathing*	4700186842	1	1	1	1	1	1	/
19	Thrusting	4700186273	1	1	1	1	1	1	
20	Sign plate	4700184482	1	1	1	1	1	1	
22	Screw	4700181862	R1/A	1 (1	10	1	1	ETICI
23	Thermo insulating*	4700110164	3	3	3	3	3	3	
24	Shaft	4700187681	RA	N-T	1	EK		-Ar	RUNG
25	Washer	4700187682			1			D'A	TION
26	Shock absorbeur	4700187683	Q1	-	1	9R			HUN
27	Washer	4700187685		кп	ΛÞ	ATI	Mg	-	31
28	Retaining ring	4700151011	_	-	1	-	-	-	JA
29	Slotted nut	4700187689	ES.	ΓEI	1 1	E-L	SE	(-) I	И EF-

Parts marked: * are included in maintenance kits.

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

For pokers UP TO S/N 977029 the tube stator and the rotor have to be replaced together. The previous tube stator cannot be delivered anymore.

VIBRATING ELEMENT AX65


		F INCO	AX65 42V	AX65 115V	AX65R 42V
Ref.	Description	P/N	Qty	Qty	Qty
1	End cap	4700367303	pbc	D ¹ A	CIO
	Elastomer end cap	4700187091	Wi G		1
2	Stator tube	4700186824	1	- [1 _1 _
2	Stator tube	4700364519	-	1	-
3	End piece	4700186848	01	1	A1
4	Excenter	4700367307	2	2	2
5	Rotor	4700186830	1	1	31 /
6	Bearing holder	4700183295	D ¹ O	D 1 T	14
7	Bearing*	4700186831	1	1	1
8	Bearing*	4700182472	7.4	051	1
9	Ring*	4700182473	1	1	1
10	Retaining ring*	4700183339	01/	1	1 /
11	Screw	4700500022	2	2	2
12	Washer	4700367898	2	2	2
13	O Ring*	4700160329	111	1	D 1/1
14	Rubber gasket*	4700186799	1	1	1
15	Thrustscrew	4700186262	DNO	DÁC	1
16	Hose**	4700183877	0.09m	0.09m	0.09m
17	Terminal*	4700107976	3	3	3
18	Flexible sheathing*	4700186842	1	1	1
19	Thrusting	4700186273	1	1	1
20	Sign plate	4700184482	1	1	1
22	Screw	4700181862	1	1	1
23	Thermo insulating*	4700110164	3	3	3

Parts marked: * are included in maintenance kits.

For pokers **UP TO S/N 977029** the tube stator and the rotor have to be replaced together. The previous tube stator cannot be delivered anymore.

EG / DECLARATION OF INCORPORATION
EC / EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
PEГИСТРИРАНЕ / BESTEMMELSE OM EFINKORPORATION / DECLARACION DE

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

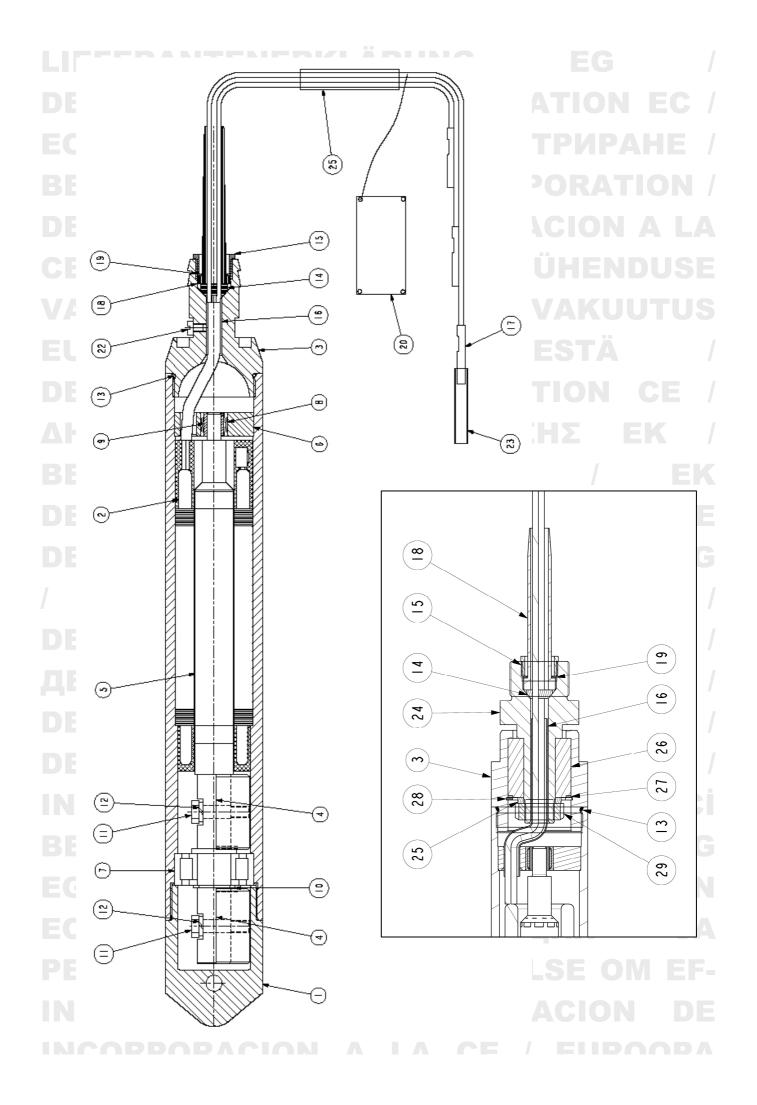

VIBRATING ELEMENT AX65P ERKLÄRUNG EG										
		ON OF IN	CORP	42V	ATION EC					
		РАЦИЯ 3	A PET	AX65P	ТРИРАНЕ					
BESTEM	Ref.	Description	P/N	Qty	PORATION					
DEOLADA	1	End cap	4700367303	1						
DECLARA	2	Stator tube	4700186824		CION A L					
CE /	3	End piece	4700186848	1	ÜHENDUS					
	4	Excenter	4700367307	2	OTILINDOS					
VASTAV	5	Rotor	4700186830	1/	VAKUUTU					
	6	Bearing holder	4700183295	1						
EU-NORN	7	Bearing	4700186831	V15	ESTÄ					
DECLARA	8	Bearing	4700182472	D ¹	FION CE					
DECLARA	9	Ring	4700182473	1	TION CE					
ΔΗΛΩΣΗ	10	Retaining ring	4700183339	r d s	ΗΣ ΕΚ					
	11	Screw	4700500022	2						
BEÉPÍTÉ!	12	Washer	4700367898	2	/ EI					
	13	O Ring	4700160329	1						
DEKLAR/	14	Cable gland	4700184826	. 41	ON / C					
DEKLAR/	15	Hose	4700183877	0.04m	EDVI ADINA					
DERLARA	16	Terminal box	4700184697	1	EKKLAKIN					
/ CERT	17	Screw	4700533009	3	CI EC					
	18	O ring	4700160015	1						
DECLARA	19	Terminal	4700960065	3	TATE CE					
	20	Nut	4700183897	6						
ДЕКЛАР/	21	Washer	4700606001	7	ІЯ ЕЭС					
DEKLADA	22	Electric cable**	4700901022	15m	EII					
DEKLARA	23	Terminal	4700960048	3	EU					

Parts marked: ** the P/N corresponds to 1m length.

For pokers **UP TO S/N 977029** the tube stator and the rotor have to be replaced together. The previous tube stator cannot be delivered anymore.

BEYANI AT / LIEFERANTENERKLARUNG
EG / DECLARATION OF INCORPORATION
EC / EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
PEГИСТРИРАНЕ / BESTEMMELSE OM EFINKORPORATION / DECLARACION DE

(2) (ω) (B) (w) 6 7 (00)

OPERATING HOSE AND SWITCH BOX AX36 AND AX40 (FROM S/N 1006670)


		N OF I	AX36 42V	AX36R 42V	AX40 1 42V	AX40 115V	AX40R 1 42V
Ref.	Description	P/N	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty
2 C	Clamp*	4700184354	2	2	2	2	2
3 F	lose **	4812050366	5m	5m	5m	5m	5m
4 H	lose **	D604002087	0.5m	0.5m	0.55m	0.55m	0.55m
5 C	Connector	4700107976	6	6	6	6	6
6 T	hermo-insulation	4700110164	3	3	3	3	3
7 F	lose **	D604002087	0.08m	0.08m	0.1m	0.1m	0.1m
8 T	erminal	4700110782	3	3	3	S 3 /	3
0 0	9 Box ARATIO	4812050234	1	1	DÁT	ION	-
9		4812050235	6.0	XI.U	11	41	1
161	Socket button head cap crew*	4812050238	2	2	2	2	2
11 C	O-ring*	4700W65077	2	2	2	2	2
12 C	Cover	4812050233	1 1	1	1	1	1
13 N	/lembrane*	4812050237	O ¹ D	od B	A 1-14	1	/ 1
14 G	Gasket*	4812050236	1	1	1	1	1
15 S	Switch	4700187170	1 B	01/	//1 =	RI(L	ARI
16 C	Clamp	4700186016	4	4	4	4	4
17 C	Clamp	4700102392	Z 15C	D1N	036	1	E 1
18 G	Gland	4812050483	1	-1 _D	11	1	11
19 F	Flexible sheeting	4700107829	1	41	1	1	1
20 V	Vires **	4700186523	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m
21 E	lectric cable **	4700901021	10m	10m	10m	10m	10m
22 F	PlugARACIA	4700945035	G1E	1= 1	1	-	1
ZZ F	iug	4700945030	-	-	y	1	-

Parts marked: * are included in maintenance kits.

BEYANI AT / LIEFERANTENERKLARUNG
EG / DECLARATION OF INCORPORATION
EC / EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
PEГИСТРИРАНЕ / BESTEMMELSE OM EFINCORPORACION A LA CE / EUROOPA

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

^{1:} For electric pokers AX40 up to 1006670 use the list of AX48

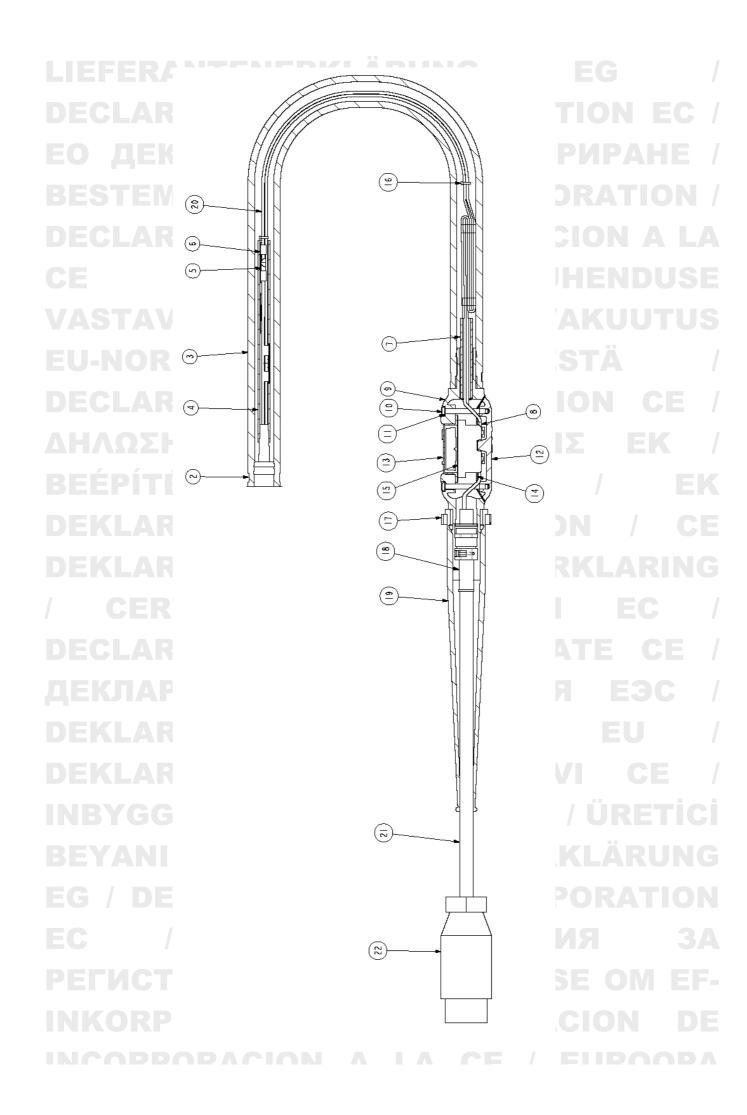


OPERATING HOSE AND SWITCH BOX AX40 (UP TO S/N 1006669), AX48, AX56 AND AX65

	DECLAR EO ЛЕК	АТІО	AX48 1 42V	AX48 ¹ 115V	AX48R ¹ 42V	AX56 42V	AX56 115V	AX56R 42V	AX65 42V	4X65 115V	AX65R 42V
Ref	Description	P/N	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	∢ Qty
1	Clamp *	4700184354	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Hose **	4700366152	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	- 5m	5m
3	Wires	4700186524	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m	3x5.8m
4	Вох	4700186686	1		010	D 1	1	1	1	NI	
5	Cover	4700183456	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ASTAV	4700183457	1	A1R	AIT	5 10	1	1	AK	UU	TU
6	Switch	4700930027	-	-	- 15 - 1	-	# i.	-	1	1	1
7	Membrane *	4700183458	1	1	1	1	A 1	1	31 /	A 1	1
8	Gasket *	4700183459	1	n ¹ II	1	1	1 5	1	1	1	_1
9	Stuffing box	4812050483	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Cable **	4700901022	10m	10m	10m	10m	10m	10m	10m	10m	10m
11	Screw *	4700533030	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Screw *	4700533024	4	4	4	4	4	4	- /	-	E
12	Sciew	4700533027	-						4	4	4
13	Terminal	4700110782	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	Clamp	4700100190	1 /	E ¹ C	1	B b	111	1	1	1 -	1
15	Hose **	4700107996	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m			-
	CER'	4700101697		-	ZC		Nio	ŚC	0.1m	0.1m	0.1m
16	Flexible sheating	4700107829	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Thermo-insulation	4700110164	3	3	3	3	3	3	<u> 3</u>	3	3
19	Plug	4700945035	1	O.E.	1	_1		1	1	G	1
19	Ing KJIAP	4700945030	1 -	U ₁ D	D] =	4-7	1	1.47	1 -	E ₁	6 -
21	Hose **	4700101697	0.55m	0.55m	0.55m	0.55m	0.55m	0.55m	0.55m	0.55m	0.55m
22	Clamp	4700186016	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Connector	4700107976	<u> </u>	6	6	6	6	6	6	6	6
24	Clamp	4700313055	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Rivet	4700101663	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	End protection	4700110783	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	Plug	4700184840	1	1	E ₁	1	1	1	N-	AK	
30	Stop	4700137954	Λ1-	141	1	1	1	10		ΣΛ	101
31	Sign plate	4700184482	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	Screw	4700362633	EO	-	Æ		A-P	A·L	2	2	2
33	Switch holder	4700117348	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	Parts marked :	* are include	d in mai	ntonono	Lito		N/I N/I		8 -	AM	

Parts marked: * are included in maintenance kits.

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

¹: For electric pokers AX40 up to 1006670 use the list of AX48

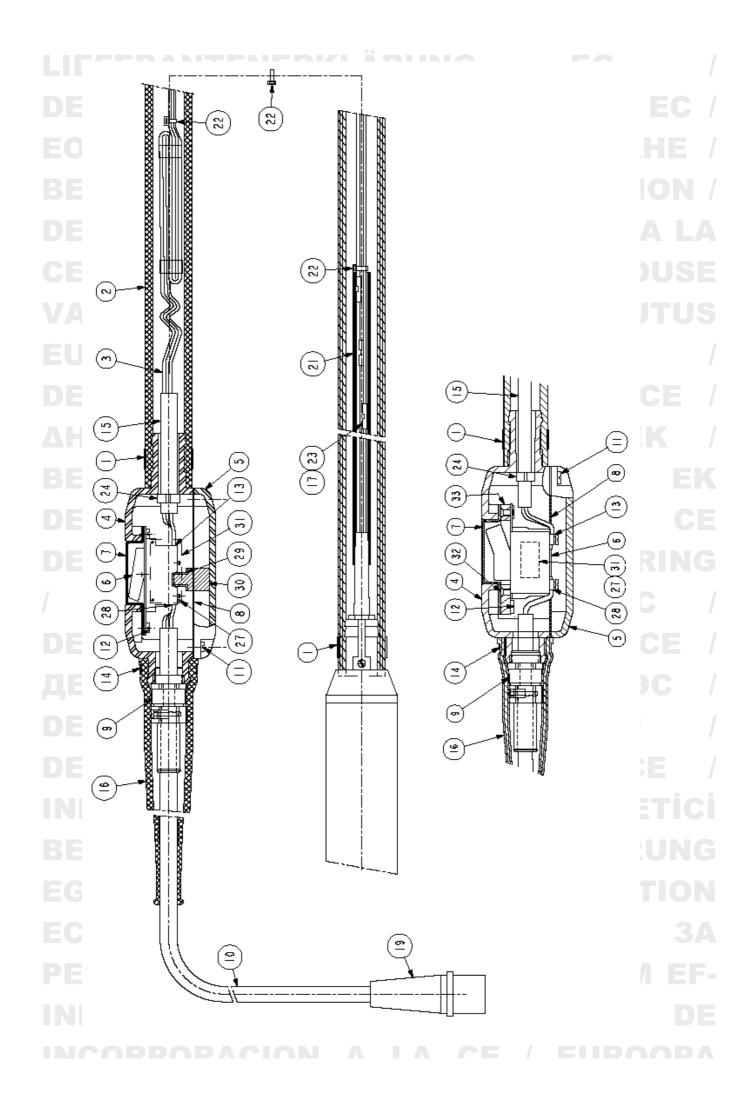


OPERATING HOSE AND SWITCH BOX AX36C AND AX40C

	ARATION C ЕКЛАРАЦИ		AX36C-500	AX36C-1000	AX40C-500	AX40C-1000
Ref.	Description	P/N =	Qty	Qty	Qty	Qty
1 Cla	ımp	4700102392	1	1	1	1
2 The	ermo-insulation	4700110164	3	3	3	3
3 Fle	xible sheeting	4700107829	1	1	1	N ¹ D
4 Ho	se **	4700101697	0.45m	0.95m	0.45m	0.95m
5 Tei	rminal USDEKL	4700110782	9	9	//9	9
6 Plu	g	4700945035	1	1	1	1
7 Co	ver	4812050233	1	15	S 17	A 1
8 Sw	itch	4700187170	1	1	1	1
9 Me	mbrane*	4812050237	1	1	1	1
10 Ga	sket*	4812050236	11	015	1	1
11 Cla	ımp*	4700184354	2	2	2	2
12 Cla	imp = S	4700186016	2	2	2	2
13 Gla	and	4812050483	1	1	1	1
14 Box	ARACIJA	4812050235	C1R	<u> </u>	1	1
15 Ho	se **	4700366152	5m	5m	5m	5m
17 Ste	eel hose	4700137760	77	7 Y. I	1	- <i>F</i> an
	ERTYFIKAT	4700137178	DN	250	-	10
l8 Wii	res **	4700186524	3x1m	3x1m	3x1m	3x1m
20 So	cket button head cap screw*	4812050238	2	2	<u> </u>	2
21 En	d piece	4700137175	1	1	1	1
22 Ele	ectric cable **	4700901021	10m	10m	10m	10m
23 O-r	ring (4700160136	1	1	1	1
24 Ele	ectric cable **	4700901021	4.8m	4.8m	4.8m	4.8m
25 Tei	rminal	4700182721	3	3	3	3
26 Co	nnector	4700107976	6	6	6	6
P7 Bus	shing ADSDE	4700184724	2	2	2	2
28 Sh	ock absorber	4700184420	1	1	1	. 1
29 Ho	se ** A	4700101697	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m
30 O-r	ring*	4700W65077	2	2	2	2

Parts marked: * are included in maintenance kits.

** the P/N corresponds to 1m length.

PETUCTPUPAHE / BESTEMMELSE OM EFINKORPORATION / DECLARACION DE
INCOPPORACION A LA CE / ELIDOODA

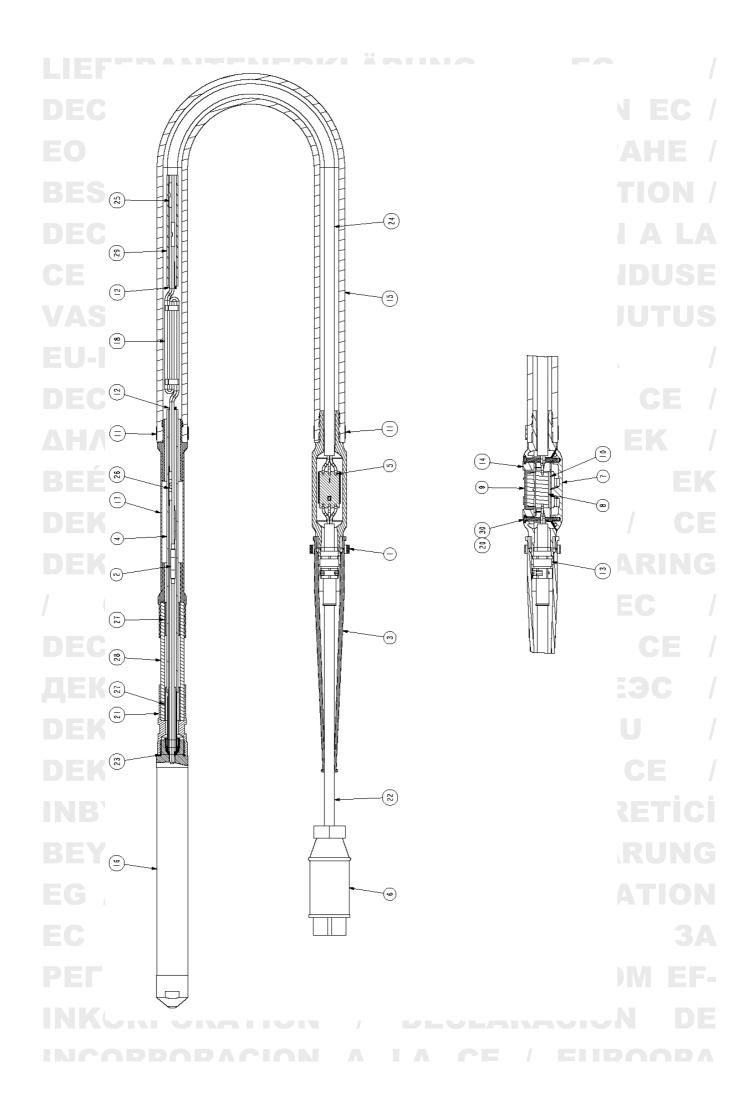

OPERATING HOSE AND SWITCH BOX AX486C AND AX56C


	OPERATING HOSE C	OF INCO ИЯ ЗА	AX48C-500	AX48C-1000	AX56C-500	AX56C-1000
ef.	Description	P/N =	Qty	Qty	Qty	Qty
1	Clamp	4700100190	1	1	1	1
2	Clamp	4700105566	115	7 T ₁ A	610	N ₁ /
3	Flexible sheeting	4700107829	1	1	1	N ¹ D
4	Hose **	4700101697	0.53m	1.03m	0.53m	1.03m
5	Terminal S D = K	4700110783	9	9	7/9/	9
6	Plug	4700945035	1	1	1	1
7	Cover	4700183456	1	15	SIT	A 1
8	Switch	4700183457	1 ₀	1	1	1
9	Membrane*	4700183458	1	1	1	1
10	Gasket*	4700183459	11 A T	015	1	1
11	Clamp*	4700184354	2	2	2	2
12	Clamp	4700186016	2	2	2	2
13	Gland	4812050483	1	1	1	1
4	Box	4700186686	O1R	<u>A 1 </u>	1	1
5	Hose **	4700366152	5m	5m	5m	5m
7	Steel hose	4700137712	44	WE	1	-AR
<i>'</i>	PERTYEIKA	4700137738	DN	250	-	E _C
8	Wires **	4700186524	3x1m	3x1m	3x1m	3x1m
20	Screw*	4700533024	4 R	4	4 -	4
21	Screw*	4700533030	4	4	4	4
22	Electric cable **	4700901022	10m	10m	10m	10m
23	O-ring	4700160136	1	1	1	_ 1
24	Electric cable **	4700901022	4.8m	4.8m	4.8m	4.8m
25	Terminal	4700182722	3	3	3	3
26	Connector	4700107976	6	6	6	6
27	Stop C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4700137954	1	1=(1	RE
28	Plug	4700184840	1	1	1	. 1
29	Thermo-insulation	4700110164	3	3	3	3
30	Sign plate	4700184482	1-1-	dp	D	A T
31	Rivet	4700101663	4	4	4	4
32	Hose **	4700101697	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m

Parts marked :

NKORPORATION / DECLARACION

^{*} are included in maintenance kits.

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

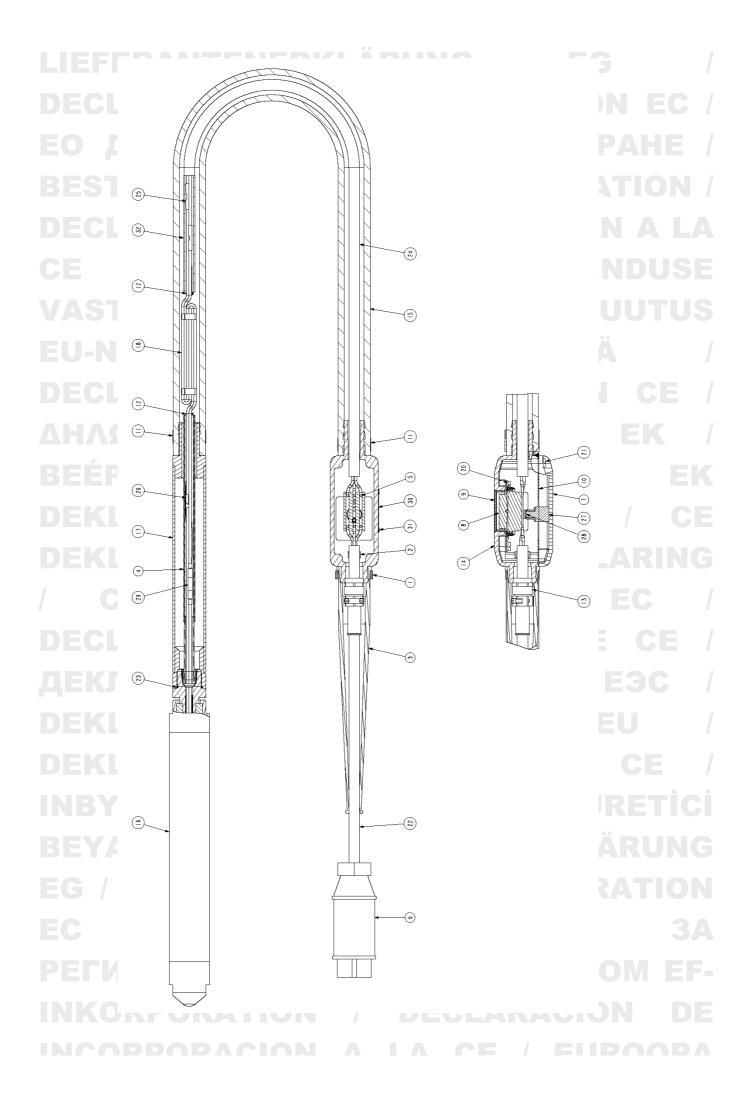

OPERATING HOSE AND SWITCH BOX AX40E, AX48E AND AX56E


		ON OF I	42V	1150	42V	1150	42V	115V
		РАЦИЯ З	AX40E	AX40E	AX48E	AX48E	AX56E	AX56E
Ref.	Description	P/N	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty
1	Screw	4700541539	4	4	4	4	4	4
2	Screw	4700533007	2	2	2	2	2	2
3	Rubber membrane	4700701840	054	1	1	1	N15	I CE
4	O ring	4700160231	1	1	1	1	1	1
5	Clamp plate	4700701842			1 1			
6	Screw	4700541540	2	2	2	2	2	2
7	Switch	4700930027	1	1	15	ST	A 1	1
8	Cover	4700701844	1	1	1	1	1	_ 1
9	Handle	4700363650	4	1	1	1	1	1
10	Cable **	4700901022	15m	15m	15m	15m	15m	15m
11	Cable casing	4700701846	1	1	1	1	1	1
12	Gland	4700366128	1 1	1_/	1	1 /	1	1
13	Flexible sheathing	4700366129	1	1	1	1	1	1
14	Screw	4700541541	2	2	2	2	2	2
15	Plate	4700363649	1	1	1	11	1_	1
17	Shock absorber	4700363284	NA	4 4	1	1	-41	1
18	Clamp	4700184354	2	2	2	2	2	2
19	Hose **	4700366152	0,47m	0.47m	0.47m	0.47m	0.47m	0.47m
20	Hose **/A P-/A	4700107996	0.47m	0.47m	0.47m	0.47m	0.47m	0.47m
21	Hose **	4700107996	0.26m	0.26m	0.26m	0.26m	0.26m	0.26m
22	Plug	4700945035	5 E ₁ _1	1	1 /	1	E ₁ =1	1
23	Connector	4700107976	6	6	6	6	6	6
24	Thermo-insulation	4700110164	3	3	3	3	3	3
25	End protection	4700110783	6	6	6	6	6	6
26	Cable **	4700186524	3x0.3m	3x0.3m	3x0.3m	3x0.3m	3x0.3m	3x0.3m
27	Tip BY (GCN A)	4700180124	3	3	3	3	3	3
30	Rivet	4700101663	4	4	4	4	4	4
31	Sign plate	4700184482	RAR	1 =	1	1_	ARU	JNG

Parts marked:

EC / EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА PEГИСТРИРАНЕ / BESTEMMELSE OM EF-INKORPORATION / DECLARACION DE

^{*} are included in maintenance kits.

^{**} the P/N corresponds to 1m length.

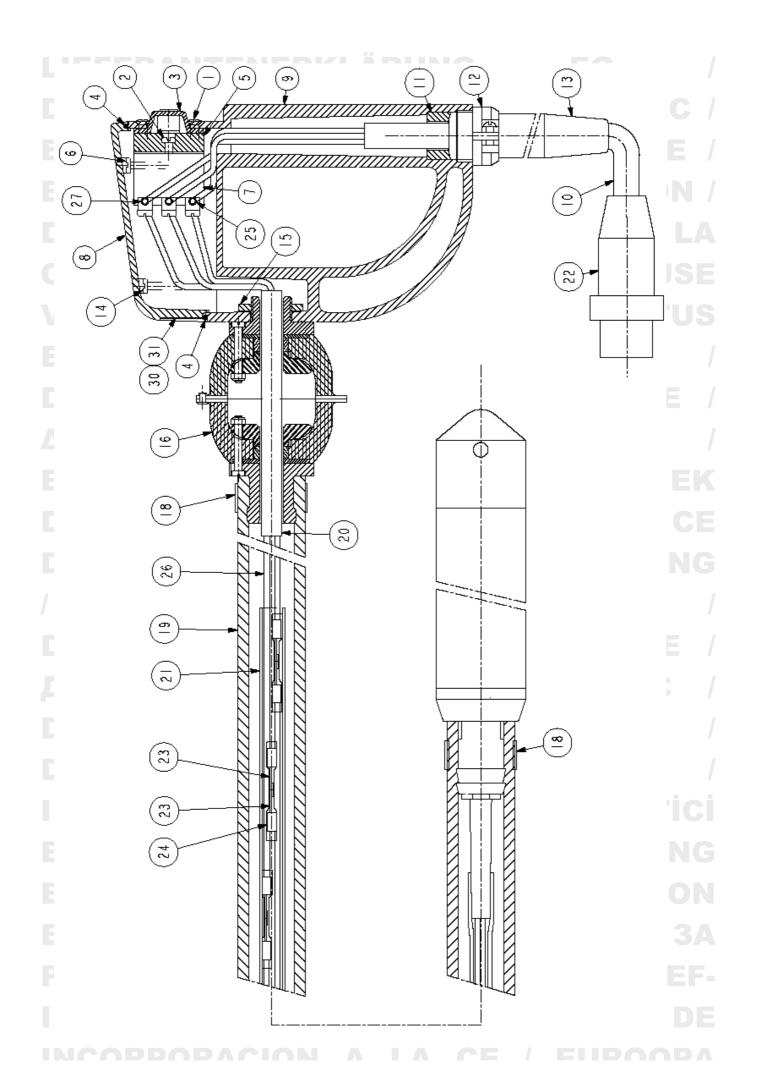


J
ι

		OPERATING HOSE AU	CORPOR PETHO	AX48AU 42V
BESTE	Ref.	Description	P/N	Qty
DECLA	D ¹ A	Reenforcing tube	4700187413	A 10
DEGLA	2	Clamp	4700184354	2
CF	3	Hose**	4700101697	0.55m
	4	Flexible sheeting	4700107829	1
VASTA	5	Stuffing box	D6040001063	1/4
	6	Clamp	4700100190	1
EU-NO	7	Hose holder	4700186737	910
DECLA	9	Electric cable**	4700901022	3.5m
DEGLA	10	Hose**	4700366152	1.3m
ΔΗΛΩΣ	12	Rivet	4700101663	4
	13	Sign plate	4700184482	1
BEEPI'	14	Connector	4700107976	6
	15	Thermo-insulation	4700110164	3

Parts marked: ** the P/N corresponds to 1m length.


CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EC / DECLARATIE DE CONFORMITATE CE / ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕЭС / DEKLARÁCIA ZAČLENENIA EU / DEKLARACIJA O VKLJUČITVI CE / INBYGGNADSDEKLARATION EC / ÜRETICI BEYANI AT / LIEFERANTENERKLÄRUNG EG / DECLARATION OF INCORPORATION EC / EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ / BESTEMMELSE OM EFINKORPORATION / DECLARACION DE

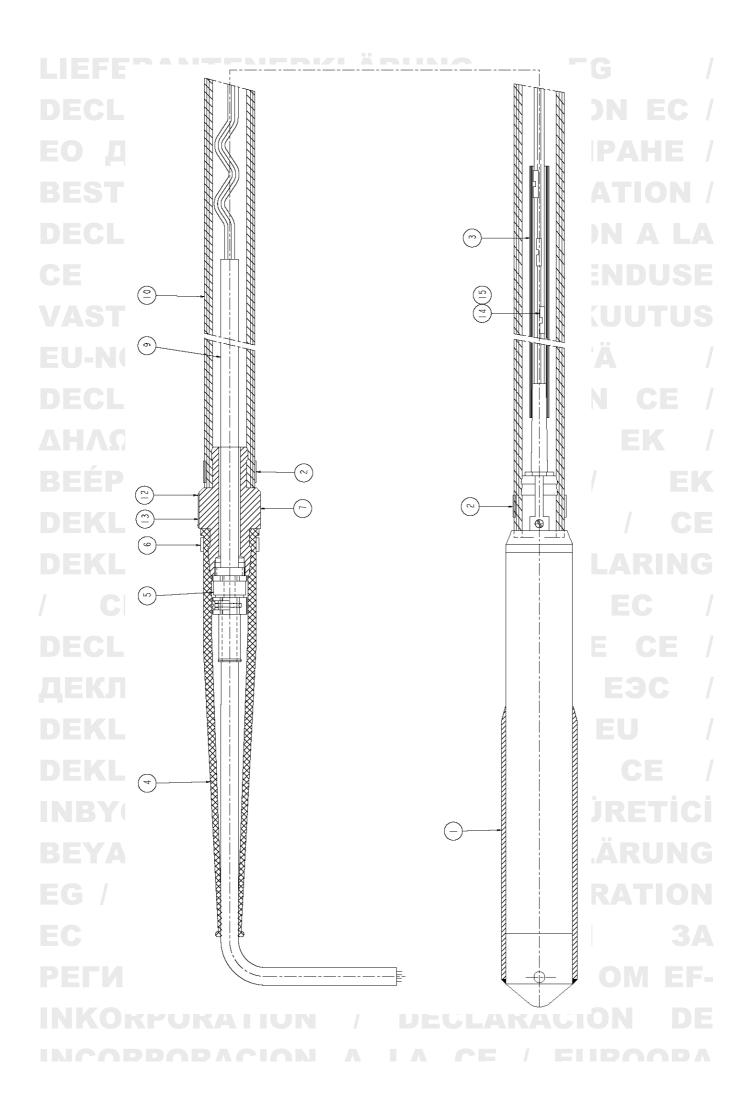

OPERATING	G HOSE	WITHOUT SWITCH BOX AX65F	RUNG		EG	
		OPERATING HOSE P	CORPOI PETM	AX65P 42V	ION E ИРАН	
BESTE	Ref.	Description	P/N	Qty	RATIO	
DEGL A	1	Spring absorber cpl	4700186203	1		
DECLA	2	Holder	4700184688	M	ON A	
CE	3	Flexible sheeting	4700107829	1	IENDU	
	4	Stuffing box	4812050483	1		
VASTA	5	Hose holder	4700107896	1/ /	KUUT	
	6	Hose**	4700102781	1m		
EU-NO	7	Clamp	4700100190	515	TA	
DECLA	8	Clamp	4700184353	2		
DECLA	9	Sign plate	4700184482	1	JN GI	
VHVO	10	Rivet	4700101663	4	F FK	
	11	Stuffing box	4700100426	1		
BEÉPÍ'	13	Hose**	4700186042	0.5m		
	14	Clamp	4700105905	1		

Parts marked: ** the P/N corresponds to 1m length.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EC / DECLARATIE DE CONFORMITATE CE / ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕЭС / DEKLARÁCIA ZAČLENENIA EU / DEKLARACIJA O VKLJUČITVI CE / INBYGGNADSDEKLARATION EC / ÜRETİCİ BEYANI AT / LIEFERANTENERKLÄRUNG EG / DECLARATION OF INCORPORATION EC / EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРАНЕ / BESTEMMELSE OM EFINKORPORATION / DECLARACION DE

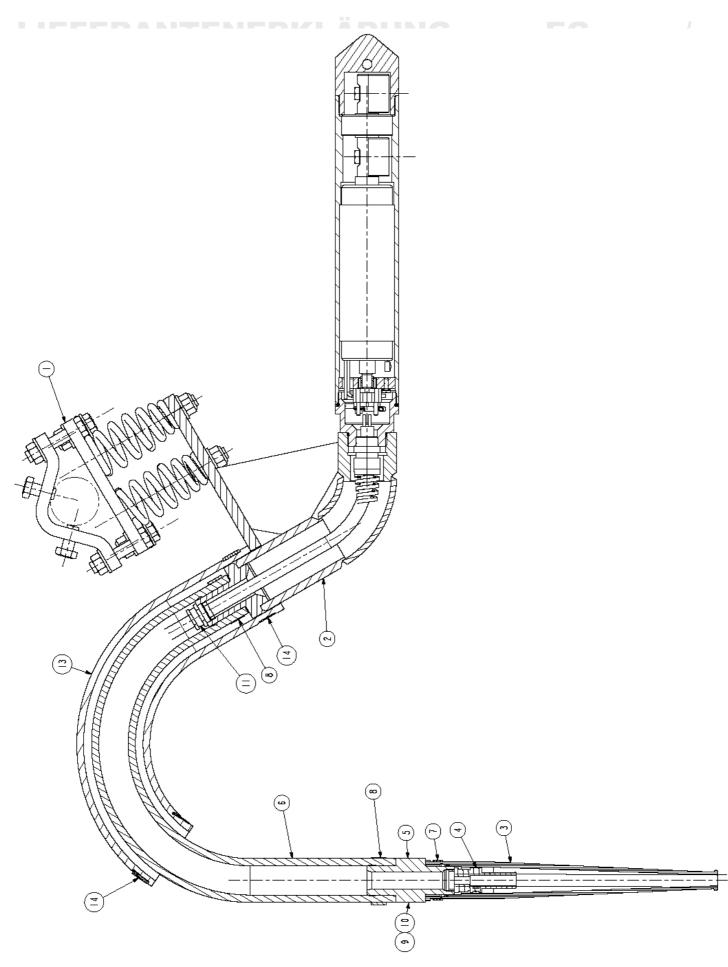

INKORPORATION / DECLARACION DE

SPRING ABSORBER AX65P

AX65P, Qty Ref. Description P/N Flange 1 1 4700185754 4700185753 2 Plate 3 4700185755 4 Spring 2 4 Screw 4700500051 5 Screw 4700500049 2 8 6 4700500049 Screw 7 Nut 4700570007 2 8 Nut 4700586019 8 Washer 4700600009

RATION /
ON A LA
IENDUSE
KUUTUS
TÄ /
ON CE /

· 42V

ΔΗΛ

BEEF

DEKI

DEK

/ **C**

DECL

ДЕКЈ

DEK

DEKI

INBI

BEYA

EG

EC

PELL

5	Washer		470000000	12
			Δ	5
Д				7
F		1		8
				2
				9)
				(6) —(3)
				9
		Ę		8
				6

EC /
ECE /
ECE /
EU /
CE /
RETICI
ÄRUNG
RATION
3A
OM EF-

INKORPORATION

DECLARACION

ELIDOODY



DYNAPAC Concrete – HQ address: P.O Box 48 – 77220 Tournan-en-Brie, France, Tel:+33.1. 64.42.59.00, Fax: + 33.1. 64.42.00.04

Factory address : P.O Box 63, Route de Neville, 76460 Saint Valery-en-caux, France, Tel: +33.2.35.57.07.76, Fax: +33.2.35.97.48.82

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.